

# [www.altevita.sk](http://www.altevita.sk) – kompletná ponuka 100% prírodných esenciálnych olejov

## Návod pre správne a bezpečné použitie ultrazvukového difuzéra určeného pre vonné a esenciálne oleje s USB napájaním. GLOBE – LIEVIK – ERGO

Pozorne si prečítajte pokyny a výstrahy obsiahnuté v tomto návode a uchovajte ho pre budúce použitie počas celej životnosti výrobku. Tento návod poskytuje dôležité informácie o funkčnosti, inštalácii, bezpečnosti použitia a údržby výrobku.

Obchodné značenie výrobku ATOM 01A , ATOM 02A , ATOM 03A , ATOM 04A , ATOM 05A ,

### 1 | Použitie

Prístroj sa smie používať len na účely pre ktoré bol navrhnutý, to znamená, ako ultrazvukový difuzér určený pre vonné a esenciálne oleje. Akékoľvek iné použitie je považované za nesprávne a teda nebezpečné. Predajca nepreberá zodpovednosť za prípadné škody vyplývajúce z nevhodného alebo chybného použitia prístroja. Prístroj nie je určený na použitie deťmi a osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými vlastnosťami alebo v neprítomnosti osoby so znalosťami a skúsenosťami so správnym použitím prístroja. Výrobok nie je určený pre deti na hranie.

### 2 | Vlastnosti

Prístroj rozptyľuje vašu obľúbenú vôňu do priestoru. Pri ultrazvukovej difúzií nedochádza k spaľovaniu vonných esencií ako u bežných aróma lúčok, ale k jemnému uvoľňovaniu vonných esencií atomizáciou a postupným odparovaním vody. Pri tomto procese dochádza k prirodzenému zvlhčovaniu vzduchu a prevoňaniu životného prostredia. Ultrazvukový difuzér slúži tiež ako interiérový doplnok. Vytvára ľahký hmlavý opar a spoločne s podsvietením jemnými pastelovými farbami prispieva k vytvoreniu príjemnej relaxačnej atmosféry. Vzhľadom k produkciu pary pri hmlavom efektu musí byť prístroj umiestnený vždy na povrch odolný proti vlhkosti.

### 3 | Všeobecné pokyny

1. Po vybalení prístroja a odstránení obalu skontrolujte, či je zariadenie vcelku a bez viditeľného poškodenia. V prípade pochybností spotrebič nepoužívajte a obráťte sa na svojho predajcu; 2. Pred vlastným pripojením prístroja do elektrickej siete sa uistite, že parametre prístroja zodpovedajú rozvodnej sieti, ktorú využívate; 3. Používajte iba a výhradne napájací kábel USB dodávaný s prístrojom. Pre pripojenie prístroja nepoužívajte viacnásobné zásuvky a predlžovacie káble; 4. Prístroj neobalujte žiadnymi materiálmi; 5. Pravidelne kontrolujte napájací kábel USB a nepoužívajte prístroj v prípade jeho poškodenia alebo poruchy; 6. Použitie akéhokoľvek elektrického spotrebiča vyžaduje dodržiavanie niekoľkých základných pravidiel, ako sú: - nenechávajte prístroj bez dozoru; - nevyťahujte napájací kábel USB zo zdroja napájania ťahom; - nevystavujte prístroj povetnostným vplyvom a udržiujte ho mimo dosahu zdrojov tepla; - zabráňte používaniu prístroja deťmi alebo nespôsobilými osobami bez dozoru; 7. Zabráňte otrasom a nárazom do prístroja, pri ktorých by mohlo dôjsť k znehodnoteniu jemných elektronických súčastí; 8. Nepoužívajte prístroj, pokiaľ je nádoba na vodu prázdna; 9. Pred každým čistením alebo údržbou, zariadenie odpojte od zdroja napájania vytiahnutím napájacieho kábla USB; 10. Zabráňte priamemu prúdeniu pary na iné elektrické zariadenie a nikdy neukladajte na vývod pary v hornej časti prístroja iné elektrické zariadenie; 11. V prípade poruchy alebo nesprávnej funkcie je potrebné prístroj vypnúť a zamedziť manipulácii s ním; 12. Ak sa rozhodnete dlhšie prístroj nepoužívať, je nutná jeho likvidácia v súlade so zákonom o likvidácii elektrických zariadení a zariadení, ktoré obsahujú elektronické komponenty.

### 4 | Popis súčastí:

Vyobrazenie má informatívny charakter.

Vzhľad krytu (A) a dekoratívnych prvkov sa môže líšiť u jednotlivých modelov ultrazvukových difúzorov.

A Dekoratívna kryt


B Nádoba na vodu

C Bavlnený filter

D Puzdro filtra s pružinou

E Otvor pre vývod páry

F Senzorové tlačidlo Zapnutie / Vypnutie / Ovládanie podsvietenia

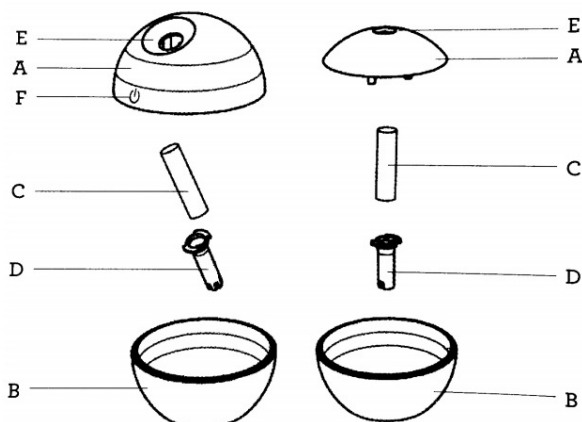

**5 | Technické špecifikácie**  
**Ultrazvukový difuzér Rozmery: priemer 100 mm x výška 95 mm**  
**Vstupné napätie: DC 5V Výkon: 3W Objem nádržky: 90 ml**  
**Doba prevádzky na 1 naplnenie: 9 až 10 hodín**



## 6 | Návod na obsluhu

Prvé použitie 1. Opatrne vyberte difuzér z obalu a uistite sa, že na prístroji a jeho súčiastiach nie sú viditeľné žiadne viditeľné škody. V takom prípade prístroj nepoužívajte a obráťte sa na svojho predajcu. 2. Nájdite vhodný priestor na umiestnenie prístroja. Zvoľte povrch, ktorý je rovný, stabilný, chránený proti vonkajším vplyvom a úplne vode odolný. Neumiestňujte prístroj v bezprostrednej blízkosti nábytku a na povrchy, ktoré môžu byť poškodené pôsobením vlhkosti alebo v prípade rozliatia vody. 3. Prístroj musí byť odpojený od zdroja napájania. 4. Odstráňte kryt otočením v smere hodinových ručičiek a zdvihnutím nahor. 5. Naplňte nádobu vodou k rýske vyznačenej na nádobe. Nenalievajte vodu priamo z kohútika a zabráni rozliatiu vody mimo nádobu prístroja. Voda môže byť kohútiková či minerálne o izbovej teplote. Odporúčaný objem vody je minimálne 40 ml a maximálne 90 ml. Voda by mala presahovať úroveň senzora hladiny vody, inak prístroj nefunguje. Uistite sa, že nedochádza k žiadnemu úniku vody z prístroja. 6. Do nádoby naplnenej vodou pridajte kvapky vonného či esenciálneho oleja (zvyčajne stačí 5 až 10 kvapiek podľa požadovanej intenzity vône). Odporúčame používať rad esenciálnych olejov [www.ALTEVITA.sk](http://www.ALTEVITA.sk). 7. Nasadte kryt na plastové zámky a jeho zaskrutkovaním proti smeru hodinových ručičiek ho pevne zaistíte na základňu prístroja. Pokiaľ nie je kryt správne nasadený na základňu, môže dôjsť k úniku vody z prístroja a poškodeniu jeho elektronických súčastí alebo povrchu nábytku. 8. **Zapojte USB konektor do počítača alebo iného vhodného zdroja a zapnite prístroj jemným dotykom na senzorové tlačidlo.** Prístroj začne uvoľňovať jemný hmlavý opar s vonnou esenciou ihneď po nasiaknutí bavneného filtra vodou. Pokiaľ je prístroj pripojený k zdroju napájania a je v prevádzke, nikdy ho neprenášajte, nenakláňajte a nepokúšajte sa ho vyprázdniť. Bežné použitie Pri bežnom používaní prístroja postupujte od bodu 3.

## Funkcia tlačidla Zapnutie / Vypnutie / Ovládanie podsvietenia

1. stlačení tlačidla - prístroj sa zapne a začne uvoľňovať jemný hmlavý opar s vonnou esenciou. Prístroj zároveň v intervaloch plynule mení farby pomocou LED podsvietenia. 2. stlačení tlačidla - vypne LED podsvietenie a ponechá prístroj v prevádzke len s vytváraním hmlavého oparu a uvoľňovaním vonnej esencie. 3. stlačení tlačidla - prístroj sa vypne. Po každom použití prístroj vypnite. Nikdy nezapínajte prístroj, pokiaľ je nádobu na vodu prázdna. Prístroj sa automaticky vypne, ak klesne voda pod minimálnu hladinu. Poznámka Niekedy sa môže stať, že sa proces atomizácia vody a vytváranie hmlavého oparu spozdí o niekoľko málo minút. Proces môžete urýchliť priamym ponorením bavneného filtra do vody v nádobe takto: Otočte puzdro filtra doľava a vytiahnite bavnený filter. Ponorte bavnený filter na 1 až 2 minúty do vody v nádobe. Akonáhle filter nasiakne vodou, vráťte ho na pôvodné miesto v puzdre a nasadte na spodnú časť veka prístroja. Pri nasadzovaní filtra s puzdrom na spodnú časť veka dbajte na správne doliehanie filtra na veko pomocou pružiny v spodnej časti puzdra.

## 7 | Bezpečnostné upozornenie

Umiestnite elektrický adaptér v bezpečnej vzdialenosti od vlhkosti, ktorá prirodzene vzniká produkciou pary prístrojom. - Pokiaľ dochádza k nadmernej produkcii vlhkosti v pare, môže to byť spôsobené vodou. Nalejte do nádoby čerstvou vodou. - Pri nízkej hladine vody sa difuzér automaticky vypne a bliká kým sa do nádoby nedoplní voda v objeme minimálne nad úroveň senzora nízkej hladiny vody. - nenakláňajte a nepremiestňujte prístroj, nepokúšajte sa prístroj vyprázdniť alebo naplniť, pokiaľ je v zapnutom stave a pripojený do elektrickej siete.

## 8 | Čistenie a údržba

Pred každým čistením prístroj vždy vypnite a odpojte USB kábel zo zdroja napájania. 1. Prístroj čistite jemným a jemne navlhčenou handričkou po každom použití, aby sa zabránilo tvorbe vodného kameňa a škvrn. Usadzovaniu vodného kameňa má negatívny vplyv na prevádzku prístroja a znižuje jeho životnosť. Veko prístroja obsahuje elektronické súčiastky a nesmie prísť do kontaktu s vodou alebo čistiacimi prostriedkami. 2. Ak prístroj nepoužívate denne ale iba príležitostne, je dôležité ho po každom použití dôkladne očistiť a osušiť. 3. Na čistenie prístroja nepoužívajte kefy, chemické čistiace prostriedky, výrobky pre čistenie okien, nábytku a podobne. 4. Odporúčame úplne vyprázdniť a vyčistiť nádobu zakaždým, keď použijete iný druh vonného či esenciálneho oleja a v každom prípade výmeny vody, aby sa zabránilo spôsobeniu nepríjemných pachov. 5. Výkon prístroja závisí na kvalite vody, ak je voda príliš tvrdá, je vhodné použiť destilovanú vodu. V prípade poškodenia bavneného filtra, ho vymeňte za náhradné (náhradné filtre sú priložené v balení).

## 9 | Záručné podmienky

Na prístroj sa vzťahuje zákonná záruka na dobu dvoch rokov od dátumu nákupu. - Platnosť záruky musí byť preukázaná daňovým dokladom o zakúpení (faktúrou alebo príjmovým dokladom) a vzťahuje sa len na časti prístroja, ktoré sú defektné z výroby alebo sa týkajú výrobné chyby materiálu. - Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené opotrebovaním, náhodným rozbitím, nevhodným používaním z dôvodu nedodržania užívateľskej príručky, nedbalosťou pri použití alebo zanedbanej údržby. - Zo záruky sú tiež vylúčené: - Údržba, oprava alebo výmena dielov podliehajúcich bežnému opotrebovaniu; - Akákoľvek úprava alebo modifikácia výrobku; - Akákoľvek ujma spôsobená nehodou vyplývajúce z nesprávneho alebo nevhodného používania prístroja; - Škody spôsobené nedodržaním postupov v užívateľskej príručke; - Oprava neoprávnenou osobou alebo zákazníkom; - Nepredvídateľné udalosti: blesky, záplavy, požiar, a podobne;

## 10 | Riešenie problémov

**PROBLÉM** Prístroj nesvieti Prístroj nevytvára hmlavý opar

**MOŽNÁ PRÍČINA** USB konektor nie je zapojený. Počítač je v úspornom režime. Nedostatok vody. Bavnený filter nie je nasiaknutý vodou. Bavnený filter je znečistený alebo je na ňom usadený vodný kameň. Bavnený filter nedolieha, alebo je zle nasadený na pružinu.

**RIEŠENIE** Skontrolujte zdroj napájania, prípadne deaktivujte úsporný režim v počítači. Vypnite prístroj a doplňte vodu po značku (40 ml až 90 ml). Počkajte, alebo ponorte filter do vody podľa inštrukcií v návode. Vymeňte filter za nový podľa inštrukcií v návode. Upravte filter do správnej polohy v puzdre, alebo viac natiahnite pružinu, aby zabezpečila doliehanie filtra v puzdre.